


PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO E USO

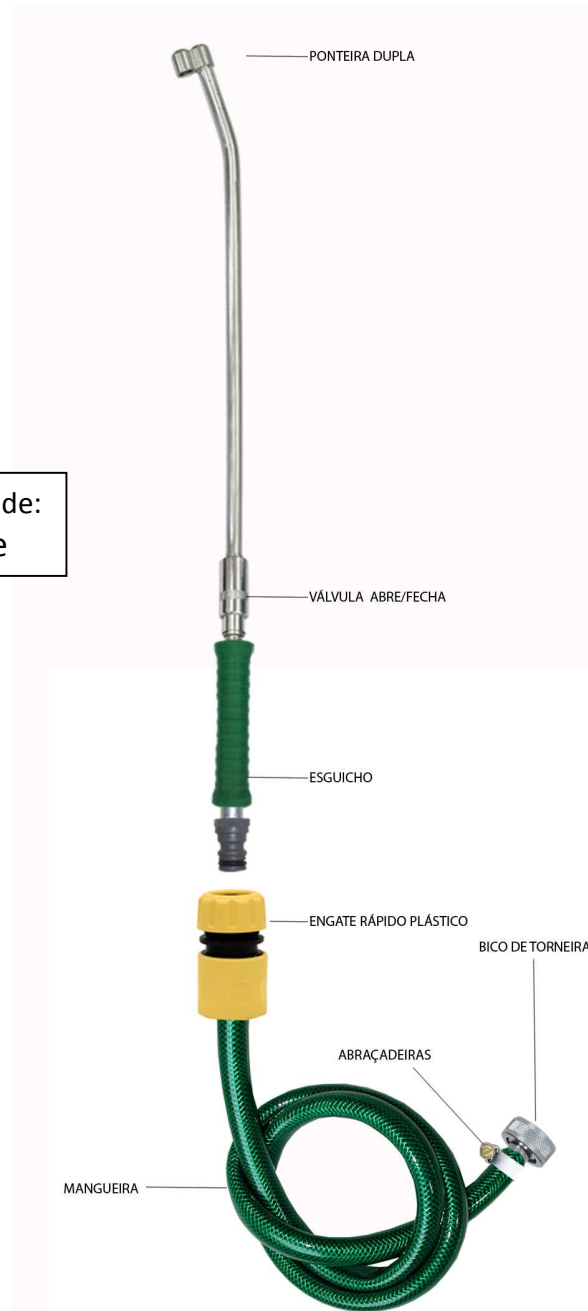

Ponteira Dupla. Permite a troca de:
Jato Reto para Jato Leque



- Encaixar o pino do esguicho Jet no engate rápido plástico que está preso na mangueira ;
- Para sair água deslize a válvula para frente.
- Para fechar o jato deslize para trás
- Escolha o tipo de jato rosqueando a ponteira no lado do jato escolhido.