


## PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO E USO

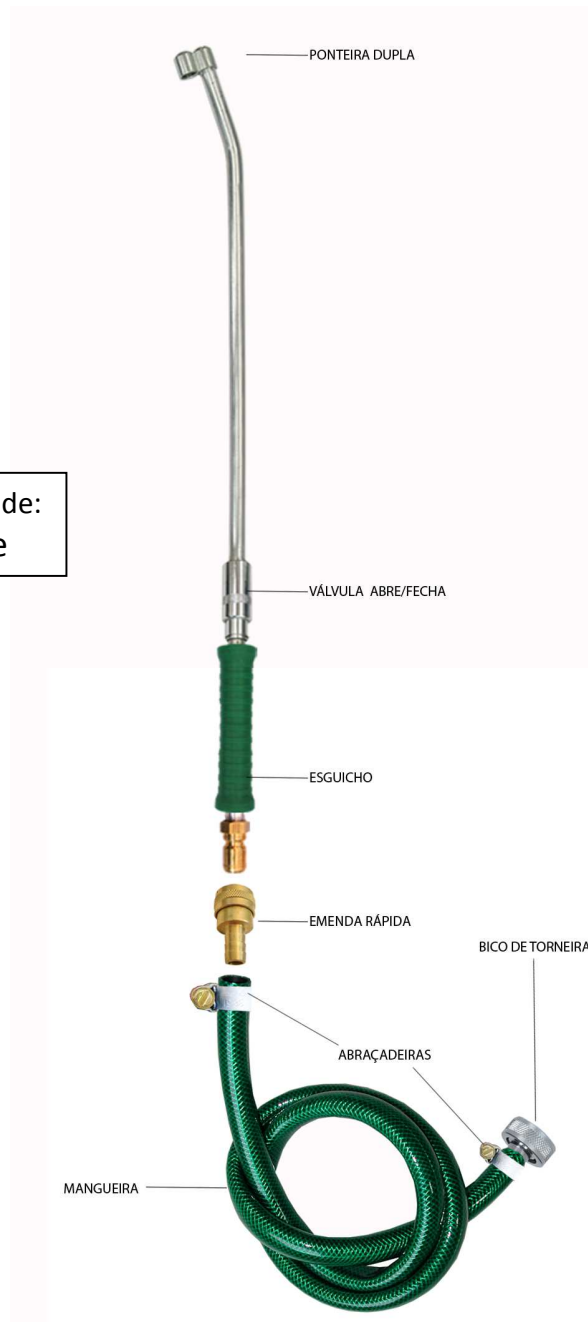

Ponteira Dupla. Permite a troca de:  
Jato Reto para Jato Leque



- Encaixe a mangueira na emenda rápida do esguicho jet e conecte o pino na emenda rápida;
- Para soltar o esguicho da mangueira deslize o anel para baixo e puxe o esguicho. Para re conectar deslize o anel para baixo e encaixe o esguicho
- Para sair água deslize a válvula para frente.
- Para fechar o jato deslize para trás
- Escolha o tipo de jato rosqueando a ponteira no lado do jato escolhido.