


PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO E USO



Ponteira Dupla. Permite a troca de:
Jato Reto para Jato Leque

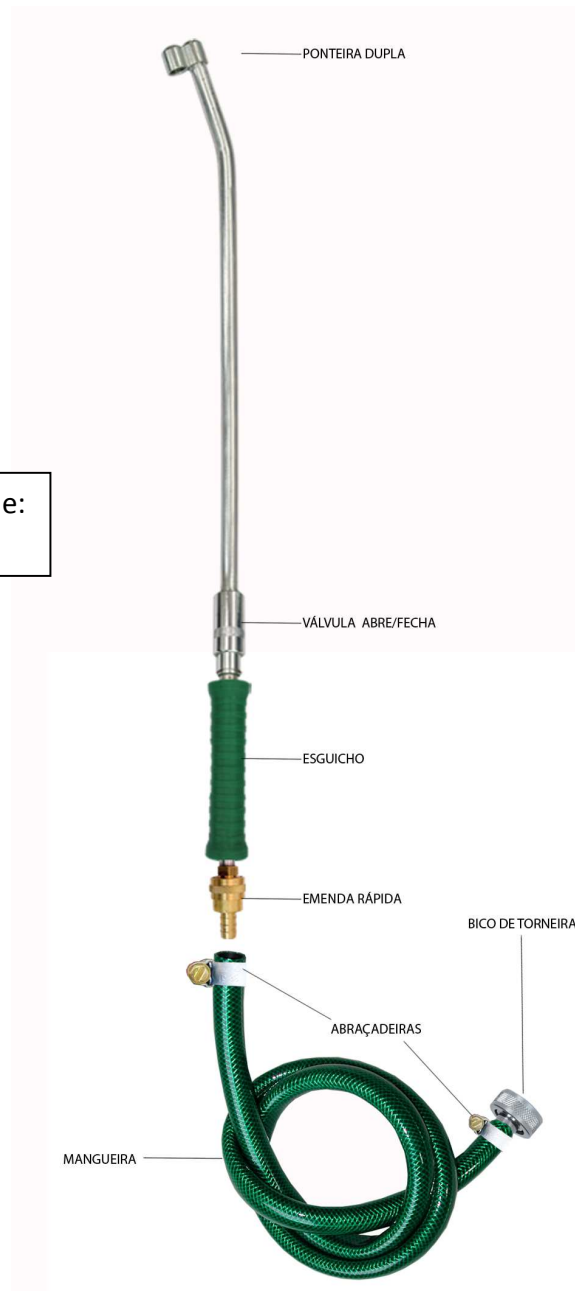

- Encaixe a mangueira ½” na emenda rápida do esguicho jet ;
- Para soltar o esguicho da mangueira basta deslizar o anel da emenda rápida para baixo e puxar o esguicho.
- Para conectar novamente deslize o anel da emenda rápida para baixo e conecte o esguicho
- Para sair água deslize a válvula para frente.
- Para fechar o jato deslize para trás
- Escolha o tipo de jato rosqueando a ponteira no lado do jato escolhido.