




! PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO E USO

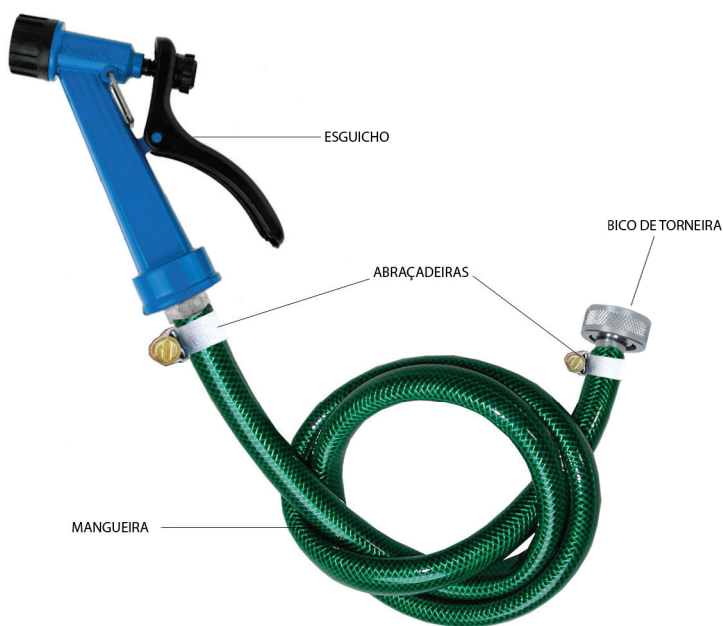

• ENCAIXAR A MANGUEIRA NO BICO DO ESGUICHO E PRENDER COM UMA ABRAÇADEIRA;

- Para sair água aperte o gatilho
- Para regular a saída de água gire o botão com o gatilho apertado
- Através da regulagem do botão é possível ajustar o tipo de jato – de reto até jato leque.
- Utilize a trava para fixar um determinado jato sem a necessidade de ficar pressionando o gatilho.

